

SONY®

Guía del usuario

Reloj inteligente
MN2

Contenido

Introducción.....	3
Descripción general.....	3
Carga.....	3
Primeros pasos.....	4
Encendido y apagado.....	4
Configuración.....	4
Instalación de Conexión inteligente.....	4
Asociación del Reloj inteligente.....	5
Instalación de Aplicación del Reloj inteligente.....	6
Instalación de otras aplicaciones.....	6
Uso de Reloj inteligente.....	7
Vistas principales de Reloj inteligente.....	7
Personalización de la pantalla.....	8
Ordenación de widgets y aplicaciones.....	9
Recepción de notificaciones.....	9
Llamadas.....	9
Redes sociales.....	10
Mensajes de texto.....	11
Recordatorios del calendario.....	12
Reprod. de música.....	12
Búsqueda del teléfono.....	13
Borrar las notificaciones.....	13
Soluciones de colocación.....	13
Actualización de Reloj inteligente.....	15
Solución de problemas.....	16
No se han encontrado aplicaciones.....	16
Reloj inteligente se apaga repentinamente.....	16
Comportamiento inesperado.....	16
La pantalla del reloj muestra "00:00".....	16
Conexión inteligente o Gestor de LiveWare™ no está disponible en Google Play™.....	16
Explore más y obtenga asistencia.....	17
Asistencia en Internet.....	17
Servicio de Atención al Cliente.....	17
Información legal.....	18
Declaration of Conformity for MN2	18
FCC Statement.....	18
Industry Canada Statement.....	19

Introducción

El Reloj inteligente le permite guardar el teléfono en el bolsillo y seguir perfectamente informado. En la pantalla del dispositivo con tecnología Android puede ver notificaciones como, por ejemplo, mensajes de texto y multimedia, llamadas entrantes, recordatorios de eventos de calendario, actualizaciones de Facebook™, tweets y mucho más. También puede utilizarlo para controlar el reproductor de música del teléfono o gestionar las llamadas entrantes.

! Esta guía introductoria se centra en cómo usar un Reloj inteligente con un teléfono móvil Android™. Reloj inteligente es compatible con la mayoría de los teléfonos Android™. La información de compatibilidad del accesorio Reloj inteligente está disponible en www.sonymobile.com/support.

💡 Busque el QR code™ para obtener información del producto y ver en línea un vídeo de configuración.




Descripción general



- 1 Clip: engancha el dispositivo Reloj inteligente a la correa, cinturón o ropa
- 2 Tecla de encendido: enciende y apaga el dispositivo, activa el modo de asociación y la pantalla

Carga

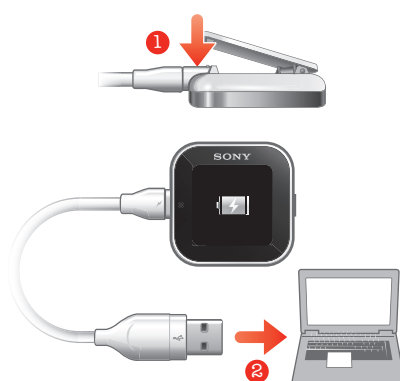

Antes de usar el dispositivo Reloj inteligente por primera vez, cárguelo durante unas dos horas.

Primeros pasos

Encendido y apagado

Para encender Reloj inteligente

- Mantenga pulsada la tecla de encendido **1**.

Para apagar Reloj inteligente

- Con la pantalla activa, mantenga pulsada la tecla de encendido **1**.

Configuración

Para configurar su dispositivo Reloj inteligente, tiene que:

- instalar la aplicación Conexión inteligente en el teléfono si aún no está instalada.
- abrir la aplicación Conexión inteligente en el teléfono.
- asociar el dispositivo Reloj inteligente con su teléfono mediante una conexión Bluetooth™.
- instalar Aplicación del Reloj inteligente en el teléfono.
- instalar en el teléfono una gama de aplicaciones que se han diseñado específicamente para Reloj inteligente. Estas aplicaciones, por ejemplo las aplicaciones de mensajería y calendario, le ayudarán a realizar funciones específicas en el dispositivo Reloj inteligente.

Instalación de Conexión inteligente

La aplicación Conexión inteligente, conocida anteriormente como Gestor de LiveWare™, le ayuda a utilizar y a gestionar su dispositivo Reloj inteligente desde el teléfono. Conexión inteligente solo está disponible para teléfonos con Android 4.0 o posterior. Puede descargar Conexión inteligente a su teléfono desde Google Play™ o puede escanear el código de barras en 2D de esta guía para descargarlo..

Si su teléfono tiene una versión de Android anterior a la 4.0, debe usar la aplicación Gestor de LiveWare™ en lugar de Conexión inteligente. Asegúrese de que la versión de Gestor de LiveWare™ instalada es la 3.2.8 o posterior.

Para instalar Conexión inteligente

- 1 En la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, busque y púntee **Play Store**.
 - 2 Púntee  para mostrar el campo de búsqueda y, a continuación, escriba *Conexión inteligente*.
 - 3 Púntee  para iniciar una búsqueda en Google Play™.
 - 4 Seleccione **Conexión inteligente** en la lista de resultados y siga las instrucciones para instalar la aplicación en el teléfono.
- !** Abra la aplicación Conexión inteligente después de instalarla en el teléfono para asegurarse de que la aplicación funciona correctamente.

Código de barras para descargar Conexión inteligente

Puede utilizar el código de barras en 2D que se muestra a continuación para descargar la aplicación Conexión inteligente de Google Play™. Este código de barras lo puede leer un software de lectura óptica en el teléfono, como Barcode Scanner o NeoReader™.



- 💡 Si el software de lectura de códigos de barras no está preinstalado en el teléfono, puede descargarlo de forma gratuita en Google Play™.

Para instalar Conexión inteligente mediante un escáner de código de barras

- 1 Asegúrese de que el teléfono dispone de conexión a Internet.
 - 2 En la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, busque y púntee la aplicación de lectura de códigos de barras como, por ejemplo, NeoReader™.
 - 3 Para escanear el código de barras, coloque todo el código de barras dentro del visor.
 - 4 Cuando el escáner reconozca el código de barras, púntee **Continuar**. Se le enviará a la aplicación Conexión inteligente en Google Play™.
 - 5 Siga las instrucciones para descargar e instalar Conexión inteligente.
- ! Abra la aplicación Conexión inteligente después de instalarla en el teléfono para asegurarse de que la aplicación funciona correctamente.
- ! El procedimiento descrito anteriormente puede variar en función del software de lectura de códigos de barras que utilice.

Asociación del Reloj inteligente

Después de instalar y abrir Conexión inteligente, ya está preparado para asociar el dispositivo Reloj inteligente al teléfono. Reloj inteligente sólo se puede asociar a un teléfono a la vez.

Para asociar Reloj inteligente al teléfono

- 1 **Teléfono:** Asegúrese de que la aplicación Conexión inteligente está abierta.
- 2 Active la función Bluetooth™.
- 3 **Reloj inteligente:** Apague el dispositivo si aún no está apagado.
- 4 Mantenga pulsada la tecla de encendido ⓘ hasta que aparezca la pantalla de asociación.



- 5 Coloque el teléfono cerca del Reloj inteligente.
 - 6 **Teléfono:** Acceda a la lista de dispositivos Bluetooth™ en los ajustes de Bluetooth y púntee **Reloj inteligente**.
 - 7 Si los códigos mostrados en el teléfono y Reloj inteligente coinciden, púntee ✓ en el Reloj inteligente y, a continuación, púntee **Asociar** en el teléfono.
- ! Si la asociación falla, el dispositivo Reloj inteligente se apaga y tendrá que reiniciar y entrar en el modo asociación de nuevo.
- 💡 Cuando haya asociado el teléfono al dispositivo Reloj inteligente, el teléfono recordará esta asociación.

Instalación de Aplicación del Reloj inteligente

La Aplicación del Reloj inteligente gestiona la conexión entre el dispositivo Reloj inteligente y el teléfono. Con esta aplicación podrá cambiar los ajustes de Reloj inteligente y descargar aplicaciones desde Google Play™.

Para instalar Aplicación del Reloj inteligente

- 1 Asocie el teléfono a su Reloj inteligente.
 - 2 En la ventana emergente que aparece, púntee **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.
- ! Después de instalar la aplicación Reloj inteligente en el teléfono, este debería conectarse automáticamente al dispositivo Reloj inteligente y la pantalla del reloj se debería activar en Reloj inteligente. El icono de Reloj inteligente aparece también en la barra de estado del teléfono.
- ! Aunque Reloj inteligente y el teléfono estén conectados, se muestra el estado de Reloj inteligente como **Asociado pero no conectado** en **Ajustes de Bluetooth** en el teléfono.

Instalación de otras aplicaciones

Cuando haya configurado Reloj inteligente para que funcione con el móvil, ya puede dirigirse a Google Play™ y comenzar a descargar las aplicaciones predefinidas para el dispositivo Reloj inteligente. Por ejemplo, puede descargar aplicaciones que le permitan usar Twitter™, Facebook™, mensajería, reproductor musical y otras funciones desde su dispositivo Reloj inteligente.

Para buscar aplicaciones de Reloj inteligente

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Púntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**. Se muestra una lista de aplicaciones recomendadas y predefinidas para Reloj inteligente.
- 3 Púntee el nombre de una aplicación para acceder a Google Play™ o púntee **Buscar aplicaciones** para obtener una lista de aplicaciones disponibles en Google Play™.

Para instalar aplicaciones de Reloj inteligente

- En Google Play™, seleccione la aplicación que desee descargar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargarla e instalarla en el teléfono.

Uso de Reloj inteligente

Para activar la pantalla

- Puntee dos veces en la pantalla.
- 💡 La pantalla se desactiva poco después si Reloj inteligente no se utiliza.

Vistas principales de Reloj inteligente

Las vistas principales de Reloj inteligente son la pantalla del reloj, la pantalla de widgets y la pantalla de aplicaciones. Puede desplazarse entre estas pantallas, dependiendo de las funciones que desee utilizar.

Pantalla del reloj

La pantalla del reloj muestra la hora y la fecha sincronizadas con el teléfono. Esta pantalla se activa después de encender el dispositivo que está asociado.

Pantalla de widgets



Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en la pantalla de widgets de su Reloj inteligente. Puede desplazarse y abrir las aplicaciones, como mensajería, servicios de redes sociales, canales de información, llamadas y elementos del calendario, dependiendo de los ajustes de la Aplicación del Reloj inteligente. La pantalla de widgets ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe deslizar la pantalla hacia la izquierda y derecha para encontrar todos los widgets.

Pantalla de aplicaciones



En la pantalla de aplicaciones se muestran como iconos todas las aplicaciones instaladas en Reloj inteligente. Solo tiene que puntear un icono para abrir la aplicación asociada. La pantalla de aplicaciones ocupa más que la anchura normal de la pantalla, por lo que debe deslizar la pantalla hacia la izquierda y derecha para encontrar todas las aplicaciones.

Desplazarse por las diferentes pantallas

Para ir a la pantalla de widgets o de aplicaciones

- 1 Active la pantalla.
- 2 Cuando aparezca la pantalla del reloj, puntee dos veces en la pantalla. Se muestra la última pantalla que haya visto.

Para alternar entre la pantalla de widgets y la pantalla de aplicaciones

- Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo.



Para desplazarse por la pantalla de widgets

- Para ver los widgets situados en extensiones de la pantalla de widget, desplace la pantalla a la izquierda o a la derecha.



Para desplazarse por la pantalla de aplicaciones

- Para ver las aplicaciones situadas en extensiones de la pantalla de aplicaciones, deslice la pantalla a la izquierda o a la derecha.

Para abrir notificaciones

- 1 Encuentre y puntee el widget o la aplicación que desee abrir.
- 2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para desplazarse por las notificaciones.
- 3 Deslícese la pantalla hacia arriba o hacia abajo para leer una notificación.

Para volver a la pantalla anterior

- Puntee la pantalla con dos dedos al mismo tiempo.



- 💡 Puede volver a la pantalla del reloj si puntea la pantalla de widgets o de aplicaciones con dos dedos al mismo tiempo.

Personalización de la pantalla

Para elegir un tipo de reloj para mostrar

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Relojes**.
- 2 Seleccione una opción.

Para seleccionar qué widgets se mostrarán en la pantalla de widgets

- 1 Conecte el dispositivo Reloj inteligente al teléfono.
- 2 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**.
- 3 Puntee la aplicación que desee habilitar.
- 4 Marque la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre de la aplicación.
- 5 Marque la casilla de verificación **Mostrar como widget**.

Para seleccionar qué aplicaciones se mostrarán

- 1 Conecte el dispositivo Reloj inteligente al teléfono.
- 2 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**.
- 3 Puntee la aplicación que desee habilitar.
- 4 Marque la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre de la aplicación.

Ordenación de widgets y aplicaciones

Puede ordenar la forma en la que los widgets y las aplicaciones aparecen en la pantalla de Reloj inteligente.

Para ordenar widgets y aplicaciones

- 1 Conecte el dispositivo Reloj inteligente con el teléfono.
- 2 **Teléfono:** Arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente**.
- 3 Puntee **Ordenar widgets** o **Ordenar aplicaciones**.
- 4 Arrastre y suelte  situado junto al nombre de la aplicación para establecer el orden en que se muestran los widgets y las aplicaciones en la pantalla del Reloj inteligente.

Recepción de notificaciones

Puede recibir notificaciones en su Reloj inteligente desde varias aplicaciones en cuanto llegan al teléfono. Cuando llega una notificación, Reloj inteligente vibra y aparece el icono de la aplicación en la pantalla. Entre estas notificaciones se incluyen, por ejemplo, los nuevos mensajes de texto y actualizaciones de Facebook™.

Para activar una notificación

- 1 Conecte el dispositivo Reloj inteligente al teléfono.
- 2 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**.
- 3 Busque y puntee la aplicación para la que desea habilitar notificaciones en el Reloj inteligente.
- 4 Marque la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre de la aplicación.
- 5 Marque la casilla de verificación **Notificar**.

Para abrir una notificación

- 1 Active la función de notificación de la aplicación que requiera.
- 2 Cuando llega una nueva notificación, puntee el icono de la aplicación.

Llamadas

Cuando su teléfono suena, Reloj inteligente muestra el nombre o el número del emisor de la llamada. Ahora puede silenciar, rechazar o responder la llamada. También puede usar Reloj inteligente para abrir de forma remota el registro de llamadas perdidas. Para que funcionen estas características, debe instalar primero las aplicaciones Gestión de llamadas y Llamada perdida en el dispositivo Reloj inteligente. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para silenciar una llamada entrante con Reloj inteligente

- Puntee .

Para rechazar una llamada entrante con Reloj inteligente

- Puntee .

Para aceptar una llamada entrante con Reloj inteligente

- Puntee . Ahora puede responder a la llamada desde el teléfono o desde un auricular Bluetooth™.

! Aceptar una llamada entrante sólo funciona en móviles Sony y Sony Ericsson.

Para ver el registro de llamadas perdidas en el Reloj inteligente

- Abra el widget o la aplicación Llamada perdida en el Reloj inteligente.

! Las llamadas rechazadas y las silenciadas aparecen como llamadas perdidas en el registro de llamadas perdidas.

💡 Para ver el registro de llamadas perdidas en el teléfono, puntee y mantenga presionada la pantalla de su Reloj inteligente y después puntee **Ver en el teléfono**.

Redes sociales

En su Reloj inteligente puede obtener notificaciones en tiempo real desde Facebook™ y Twitter™. También puede cambiar los ajustes de los servicios de redes sociales para determinar las notificaciones que recibe y los intervalos de actualización. El intervalo de actualización mínimo es de 15 minutos. Para acceder a estas funciones, primero tiene que instalar las aplicaciones Facebook y Twitter en su dispositivo Reloj inteligente. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para iniciar sesión en un servicio de redes sociales

- 1 Arrastre la barra de estado del móvil hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación de servicio y puntee la entrada de ajustes.
- 3 Marque la casilla de verificación **Sesión iniciada**.
- 4 Introduzca el nombre de cuenta y contraseña para iniciar la sesión en el servicio.

Para ver las notificaciones de redes sociales en Reloj inteligente

- 1 Encuentre y puntee una aplicación o widget de servicio de redes sociales, por ejemplo, la aplicación Facebook™.
- 2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para desplazarse por las notificaciones.

! Tiene que iniciar sesión en su cuenta desde la aplicación Reloj inteligente para poder ver las notificaciones en Reloj inteligente.

💡 Es posible que tenga que desplazarse hacia abajo para ver la notificación completa.

Para ver una notificación de las redes sociales en el móvil con Reloj inteligente

- 1 Abra una notificación de red social en su dispositivo Reloj inteligente.
- 2 Desplácese hacia abajo hasta el final del mensaje y puntee .
- 3 Puntee **Ver en el teléfono**.
- 4 Vea la notificación en el teléfono.

💡 En el paso 2, también puede puntear y mantener el punteo en la pantalla.

Para ajustar la configuración de Reloj inteligente para Facebook™

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones > Facebook**.
- 2 Seleccione una opción.

Para recibir actualizaciones de Facebook™ en Reloj inteligente

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones > Facebook > Ajustes de Facebook.**
- 2 Inicie sesión en su cuenta de Facebook™.
- 3 Puntee **Facebook > Ajustes de Facebook > Selec. amigos de Facebook.**
- 4 Marque las casillas de verificación de los amigos que desea seguir.

Para ajustar la configuración de Reloj inteligente para Twitter™

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones > Twitter.**
- 2 Seleccione una opción.

Para recibir actualizaciones de Twitter™ en Reloj inteligente

- 1 **Teléfono:** arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones > Twitter > Ajustes de Twitter.**
- 2 Inicie sesión en su cuenta de Twitter™.
- 3 Puntee **Twitter > Ajustes de Twitter > Siguiendo.**
- 4 Marque las casillas de verificación de los amigos que desea seguir.

Mensajes de texto

Cuando el teléfono recibe un mensaje de texto, puede comprobar la información del emisor y el contenido del mensaje en el dispositivo Reloj inteligente. También puede usar Reloj inteligente para iniciar una llamada al emisor, para devolver un mensaje predefinido o para abrir de manera remota el mensaje recibido en el teléfono. Para que funcione la mensajería, debe instalar primero la aplicación correspondiente en el Reloj inteligente. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para leer mensajes de texto en Reloj inteligente

- 1 Busque y puntee el widget de mensajes.
- 2 Deslice la pantalla a la derecha o la izquierda para encontrar el mensaje que desea leer.

 Quizá tenga que desplazarse hacia abajo para ver el mensaje completo.

Para ver un mensaje de texto en el teléfono con Reloj inteligente

- 1 Abra un mensaje de texto en el Reloj inteligente.
- 2 Desplácese hacia abajo hasta el final del mensaje y puntee .
- 3 Puntee **Ver en el teléfono.**
- 4 Vea el mensaje de texto en el móvil.

 En el paso 2, también puede puntear y mantener el punteo en la pantalla.

Para llamar al remitente del mensaje con Reloj inteligente

- 1 Abra un mensaje de texto.
- 2 Desplácese hacia abajo hasta el final del mensaje y puntee .
- 3 Puntee **Llamar al emisor.**
- 4 Continúe la llamada usando el teléfono.

 En el paso 2, también puede puntear y mantener el punteo en la pantalla.

Para editar un mensaje de texto predefinido

- 1 Arrastre la barra de estado del móvil hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones.**
- 2 Puntee **Mensajes > Ajustes de Mensajería > SMS predefinido.**
- 3 Edite el texto y, a continuación, puntee **Aceptar.**

Para enviar un mensaje de texto predefinido con Reloj inteligente

- 1 Abra un mensaje de texto.
- 2 Desplácese hacia abajo hasta el final del mensaje y puntee .
- 3 Puntee **Responder**.

💡 En el paso 2, también puede puntear y mantener el punteo en la pantalla.

Recordatorios del calendario

Reloj inteligente muestra recordatorios de la aplicación de calendario de Android™, que se incluye preinstalada en el teléfono. Para que funcione esta característica, debe instalar primero la aplicación de recordatorios del calendario de Reloj inteligente y activarla. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para activar los recordatorios del calendario en Reloj inteligente

- 1 **Teléfono**: arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones > Calendario**.
- 2 Marque la casilla de verificación **Calendario**.

Para ver todo el contenido de una notificación del calendario

- 1 Abra una notificación del calendario en su dispositivo Reloj inteligente.
- 2 Puntee y mantenga presionada la pantalla y después puntee **Ver en el teléfono**.
- 3 Vea la notificación en el teléfono.

💡 En el paso 2, puede desplazarse hacia abajo hasta el final de la notificación y puntear el botón Acción  y, a continuación, **Ver en el teléfono**.

Reprod. de música

Puede utilizar Reloj inteligente para controlar la mayoría de las aplicaciones de reproducción de música en teléfonos Android™. Sin embargo, la información sobre los títulos de la música, los intérpretes y los álbumes solo se muestra en los reproductores de música Sony, Sony Ericsson y Android™ estándar. Para que funcione esta característica, debe instalar primero la aplicación de reproducción de música de Reloj inteligente. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para reproducir una pista en el teléfono con Reloj inteligente

- 1 Abra el widget o la aplicación del reproductor musical en el Reloj inteligente.
- 2 Encuentre la pista que desee reproducir y, a continuación, puntee .

Para poner en pausa el reproductor musical del teléfono mediante Reloj inteligente

- Cuando la música se esté reproduciendo, puntee .

Para ajustar el volumen del reproductor musical con Reloj inteligente

- Cuando la música se esté reproduciendo, puntee o .

Para desplazarse entre pistas

- Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha, o puntee o .

Para seleccionar qué reproductor de música se controlará

- 1 Arrastre la barra de estado del móvil hacia abajo y puntee **Reloj inteligente > Aplicaciones**.
- 2 Puntee **Reprod. de música > Ajustes del reproductor de música > Seleccionar reproductor de música**.
- 3 Seleccione una opción. Si selecciona **Automático**, se seleccionará la aplicación del reproductor de música utilizada por última vez.

Búsqueda del teléfono

Utilice Reloj inteligente para buscar su teléfono cuando no recuerde dónde lo ha dejado. Si el teléfono se encuentra dentro del alcance, la función Buscar teléfono hace que suene y vibre. Para que funcione esta característica, debe instalar primero la aplicación Buscar teléfono de Reloj inteligente. Para obtener información detallada, consulte *Instalación de otras aplicaciones* en la página 6.

Para utilizar la función Buscar teléfono

- 1 En la pantalla de aplicaciones del dispositivo Reloj inteligente, busque y patee **Buscar teléfono**. Si se encuentra dentro del alcance, el teléfono sonará y vibrará, lo que le permitirá encontrarlo.
- 2 Para desactivar la función Buscar teléfono, patee de nuevo la pantalla del dispositivo Reloj inteligente o patee **Teléfono detectado** en el teléfono.

Borrar las notificaciones

Puede borrar todas las notificaciones relacionadas con una aplicación determinada desde Reloj inteligente. También puede borrar todas las notificaciones de todas las aplicaciones de una vez.

Para borrar todas las notificaciones relacionadas con una aplicación

- 1 Arrastre la barra de estado del teléfono hacia abajo y patee **Reloj inteligente** > **Aplicaciones**.
- 2 Patee el nombre de la aplicación.
- 3 Patee de nuevo para abrir los ajustes de la aplicación y, a continuación, patee **Borrar historial**.
- 4 Patee **Aceptar**.

Para borrar todas las notificaciones del dispositivo Reloj inteligente


- 1 En la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, busque y patee **Ajustes**.
- 2 Patee **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones** > **Aplicación del Reloj inteligente**.
- 3 Patee **Desinstalar**. La aplicación Reloj inteligente se desinstala y se borran todas las notificaciones.
- 4 Asocie de nuevo su dispositivo Reloj inteligente al teléfono y vuelva a instalar Aplicación del Reloj inteligente.

Soluciones de colocación



Puede llevar Reloj inteligente de distintas formas. Por ejemplo, puede enganchar el dispositivo a la correa suministrada o puede engancharlo al adaptador de correa proporcionado y utilizarlo con su propia correa.

Para enganchar el adaptador de muñeca a la correa

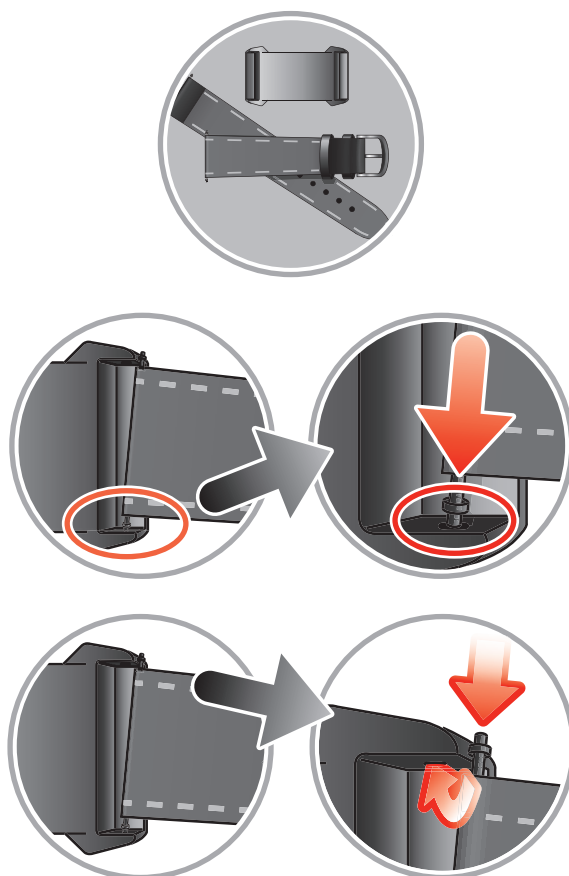

- 1 Introduzca el pasador por el dobléz situado en el extremo de la correa.
- 2 Introduzca un extremo del pasador en uno de los orificios de retención de los terminales del adaptador de la correa.
- 3 Con una herramienta especial para pasadores o con una uña, empuje hacia abajo el pasador en el extremo opuesto y deslícelo en el orificio de contención opuesto.
- 4 Repita el proceso en el otro lado del adaptador de la correa.

💡 Utilice correas estándar de 20 mm de ancho con el adaptador de correa suministrado.

Actualización de Reloj inteligente

Actualice su dispositivo Reloj inteligente a la versión de software más reciente para optimizar el rendimiento y obtener las últimas mejoras.

Si está disponible, aparecerá una ventana emergente en el móvil en la que se le pregunta si desea actualizar Reloj inteligente a la versión de firmware más reciente. Puntee **Actualizar** para confirmar la actualización.

Solución de problemas

No se han encontrado aplicaciones

Es posible que no haya aplicaciones disponibles en Google Play™ para la Aplicación del Reloj inteligente en algunos tipos de móviles y en algunos países o regiones.

Reloj inteligente se apaga repentinamente

- El nivel de batería es demasiado bajo. Cargue el dispositivo Reloj inteligente.
- Error de asociación. Mantenga pulsada la tecla de encendido ⓘ hasta que aparezca la pantalla de asociación.

Comportamiento inesperado

Restablezca el Reloj inteligente manteniendo pulsada la tecla de encendido ⓘ durante 15 segundos.

La pantalla del reloj muestra "00:00"

- 1 **Teléfono:** Asegúrese de que la aplicación Conexión inteligente está abierta.
- 2 Asegúrese de que la función Bluetooth™ está activada.
- 3 **Reloj inteligente:** Active la pantalla y después púntela. El Reloj inteligente se conecta al teléfono tras unos segundos.
- 4 Si la pantalla del reloj sigue mostrando "00:00", desactive el Reloj inteligente y reinícielo. Después, espere unos segundos para que Reloj inteligente se conecte al teléfono automáticamente.

Conexión inteligente o Gestor de LiveWare™ no está disponible en Google Play™

Si su teléfono no ejecuta una versión actualizada de Android™, Conexión inteligente o Gestor de LiveWare™ no aparecerá en Google Play™. Conexión inteligente requiere la versión 4.0 o posterior de Android™, mientras que Gestor de LiveWare™ requiere la versión 2.0 o posterior de Android™.

Para comprobar la versión de software del teléfono

- En la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, busque y púntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android**.

Para actualizar el software de su teléfono

- Acceda al sitio web de asistencia de Sony en www.sonymobile.com/support y siga las instrucciones.
- ! El proceso de actualización borra todos los datos de usuario, incluidas las aplicaciones descargadas. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes que haya almacenado en el teléfono antes de actualizar el software.

Explore más y obtenga asistencia

Asistencia en Internet



Visite www.sonymobile.com/support para sacar el máximo partido de su accesorio, incluyendo asistencia, información de compatibilidad e instrucciones sobre cómo actualizar el software para el dispositivo Reloj inteligente.

Servicio de Atención al Cliente

Servicio de Atención al Cliente: por si todo lo demás falla. Para acceder al número de asistencia técnica del sitio web de Sony, haga clic en el enlace *Ponte en contacto con nosotros* situado en la parte inferior de la página.

Información legal

Declaration of Conformity for MN2

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DGA-0004002

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2011

CE 0682



Pär Thuresson,
Chief Quality Officer
Head of Quality & Validation

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (**1999/5/EC**).



Sony Ericsson MN2

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1258-0305.4

Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonymobile.com for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.